

תפעול לוח שליטה כיתתי

בכיתה זו מותקן לוח שליטה כיתתי עם מסך מגע. מדריך זה מפרט את אופן הפעלתו:



1. בכדי להתחיל בשיעור
נלחץ על סמליל שנקר

2. מסך מלווה שיעור:

מסך הקרנה
כפתורי חצים, הרמה/הורדה של מסך הגלילה.

כיבוי כללי
סיום שיעור

Blank
החשכת מסך
החשכת המצגת (ללא כיבוי)

עוצמת שמע


בחר מקור תצוגה

מחשב כיתה

HDMI

עוצמת שמע
שליטה בווליום רמקולים כיתתיים

בחירת מקור תצוגה
מעבר בין מחשב כיתתי למחשב נייד (חיבור HDMI)

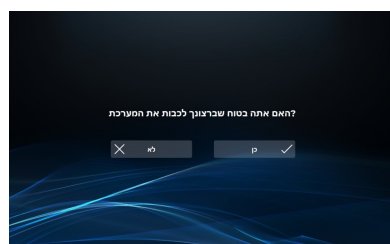

3. לחיצה על כפתור **כיבוי כללי** תוביל למסך זה.
כן – המקרן יכבה ומסך הגלילה יעלה
לא – המערכת תשוב למסך השליטה